
COME PRENDERE LE MISURE



Porte 100% Legno Massello



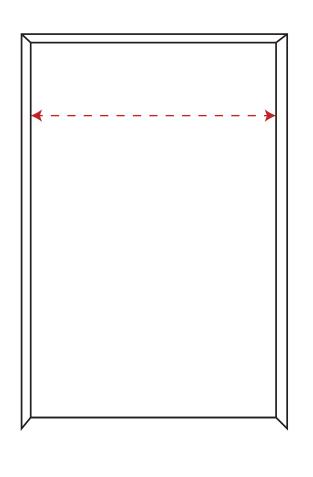


LARGHEZZA

Misura la larghezza dei punti interni del controtelaio (l'intelaiatura in legno o metallo, che consente il montaggio delle porte).



Misura l'altezza dal controtelaio al pavimento che deve essere finito e non grezzo.

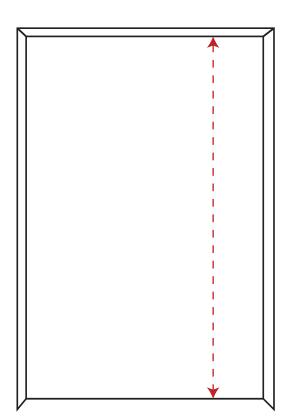


SPESSORE

Misura lo spessore del muro che comprende anche il rivestimento nel caso fosse presente in una o in entrambe le pareti.

TIPO DI APERTURA

Specificare il tipo di apertura (battente, scorrevole, pieghevole simmetrica, pieghevole asimmetrica, rototraslante) scegliendo la tipologia giusta verranno ottimizzati gli spazi interni.

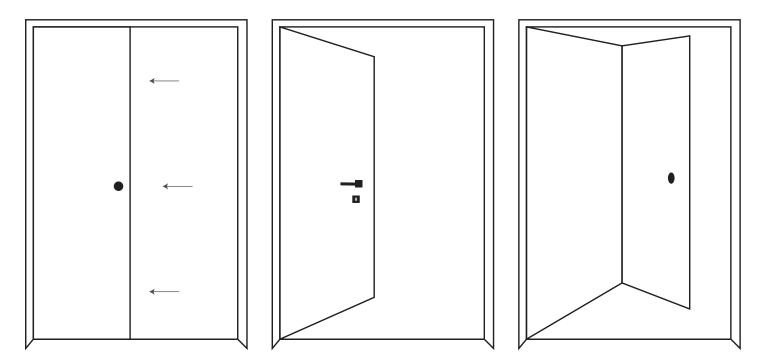

SENSI DI APERTURA

Considerare molto bene i sensi di apertura della porta (destra o sinistra a spingere, destra o sinistra a tirare) considerando il suo ingombro e quello delgli altri arredi.

